

INSTRUCTIONS POUR LA POSE


1. Nettoyez la surface de l'alcool isopropylique ou produit équivalent
2. Positionnez l'autocollant avec des bouts de scotch de carrossier
3. Soulevez le tout et enlevez le support qui se trouve à l'arrière
4. Appliquez par petits bouts en allant du milieu de haut en bas avec une spatule en plastique
5. Une fois le tout appliqué enlevez le support demi-opaque. Seul les lettres découpées resteront



1.



2.

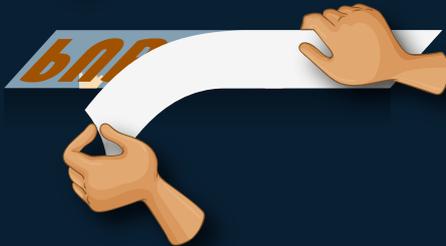

3.



4.



5.

Vous pouvez aussi faire la pose
avec un agent mouillant fourni
sur demande